
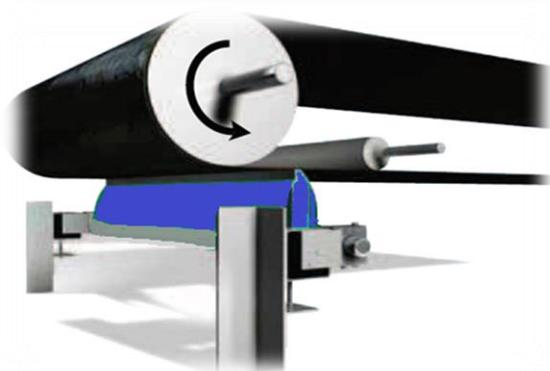


Raschiatore tipo RSV

Raschiatore secondario a lama unica

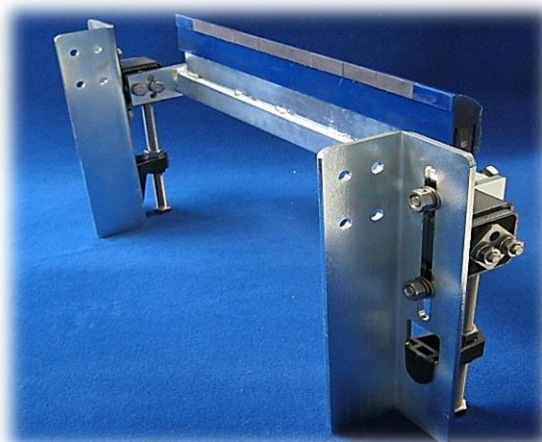

APPLICAZIONI


Idoneo per qualsiasi tipo di materiale, ideale per prodotti fini e abrasivi.

Raccomandato (in combinazione con NFV) per prodotti molto impaccanti e colmatanti.

CARATTERISTICHE

- Lama unica in poliuretano con inserti in Widia di altezza 15 mm.
- Compensazione automatica dell'usura della lama. Questo permette al raschiatore di aderire perfettamente alla superficie del nastro, con una pressione elastica e costante su tutta la larghezza.
- Regolabile in larghezza per il fissaggio alla struttura portante del nastro trasportatore.
- Regolabile su tre inclinazioni prestabilite per ottenere il miglior angolo di lavoro.
- Pressione di lavoro regolabile per mezzo di viti di registro.
- Minima manutenzione.
- Sostituzione rapida della lama, senza dover smontare il raschiatore.

Rev. Aprile 2018

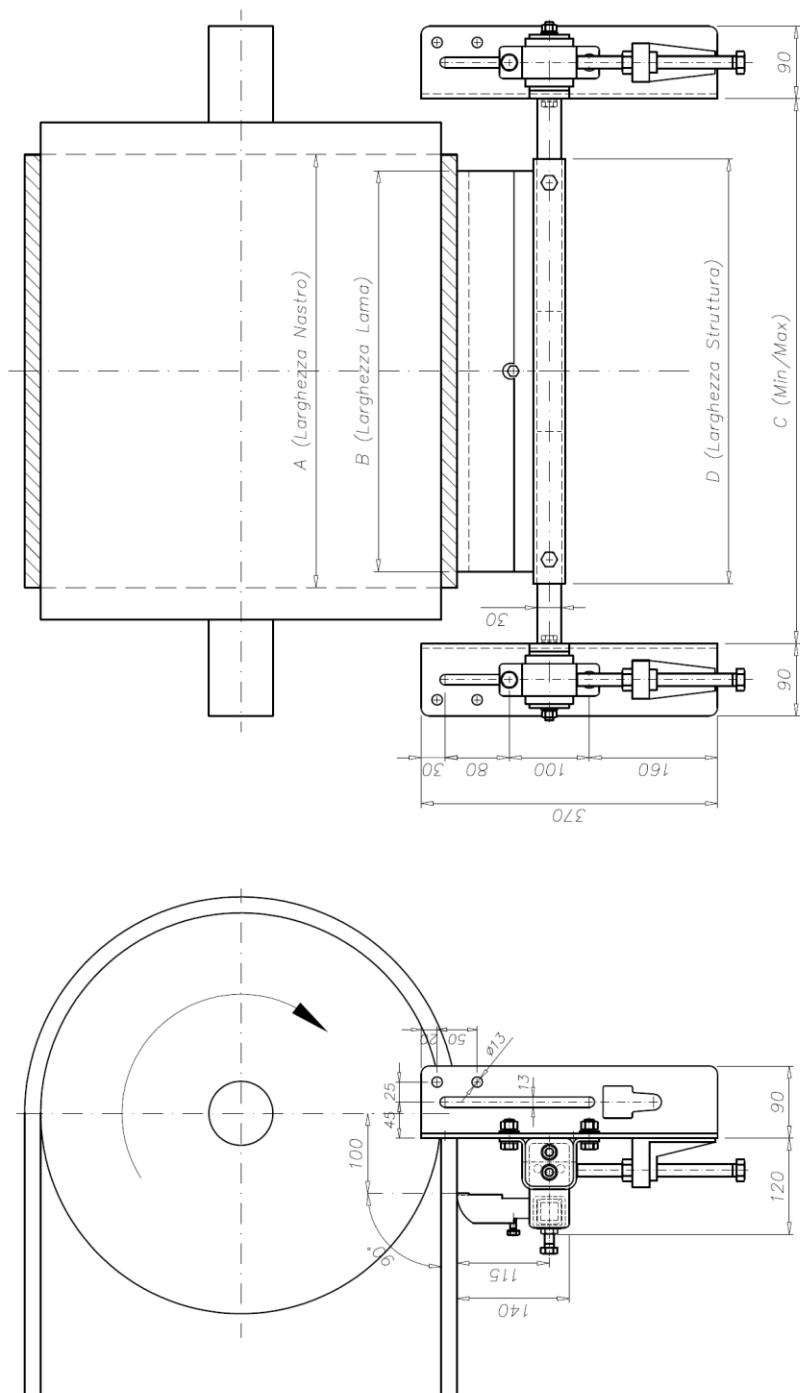

Raschiatore Tipo	A	B	C Min	C Max	D
RSV400	400	400	500	730	430
RSV500	500	500	550	830	530
RSV650	650	625	675	955	655
RSV800	800	750	820	1400	800
RSV1000	1000	950	1020	1600	1000

VERDI VERDI S.p.A.
Via A. Volta, 7/1 42024 Castelnovo Di Sotto (RE)
Tel. 0522 683899 Fax 0522 683086

Schema di montaggio
Raschiatore RSV

Montaggio Raschiatore RSV

- Posizionare il raschiatore a fondo asola degli angolari di supporto.
- Portare la lama a contatto con il nastro.
- Fissare il raschiatore alla struttura del nastro per mezzo degli angolari di supporto.
- Regolare la pressione del raschiatore usando le viti di registro.
- La posizione di raschiatura ideale della lama durante il funzionamento è 90°.
- Fissare in posizione serrando le viti di fissaggio.