
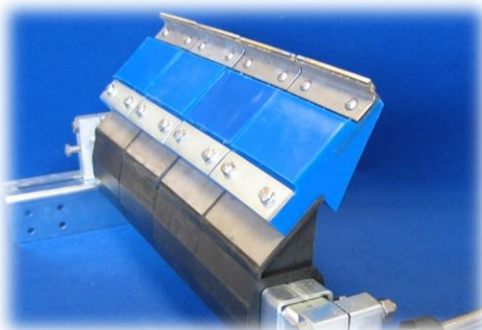


Raschiatore tipo NFV

Raschiatore primario a lama segmentata

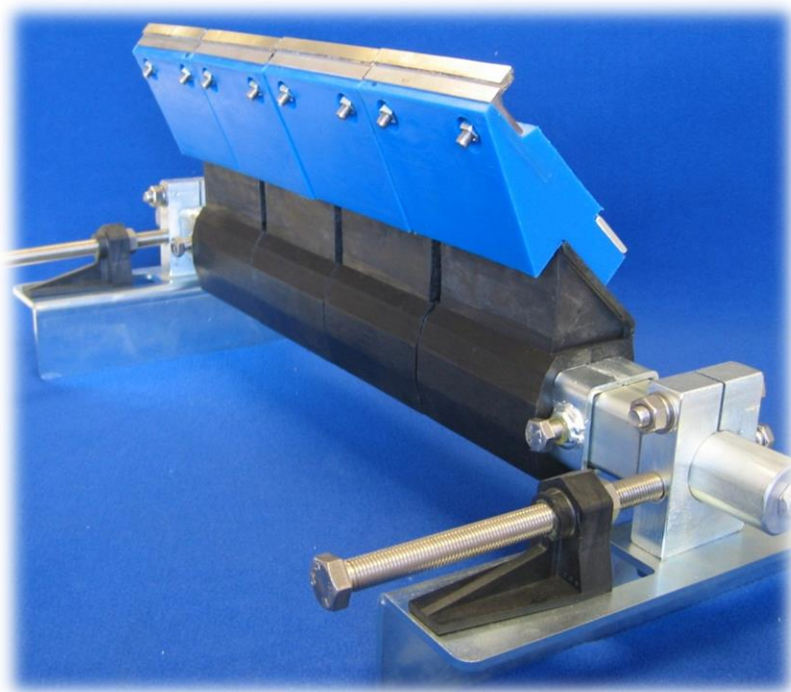

APPLICAZIONI


Idoneo per prodotti umidi, fini e abrasivi.

Raccomandato (in combinazione con NV, RSV o SV) per prodotti molto impaccanti e colmatanti.

CARATTERISTICHE

- Lame in Widia con portalama in poliuretano su blocco ammortizzatore in gomma.
- Particolarmente efficace grazie alla doppia elasticità di poliuretano e gomma.
- Profilo concepito per un buono smaltimento dei materiali raschiati.
- Regolabile in larghezza per il fissaggio alla struttura portante del nastro trasportatore.
- Regolabile in inclinazione per ottenere il miglior angolo di lavoro.
- Pressione di lavoro regolabile per mezzo di viti di registro.
- Minima manutenzione.
- Sostituzione rapida delle lame, senza dover smontare il raschiatore.

Rev. Settembre 2019

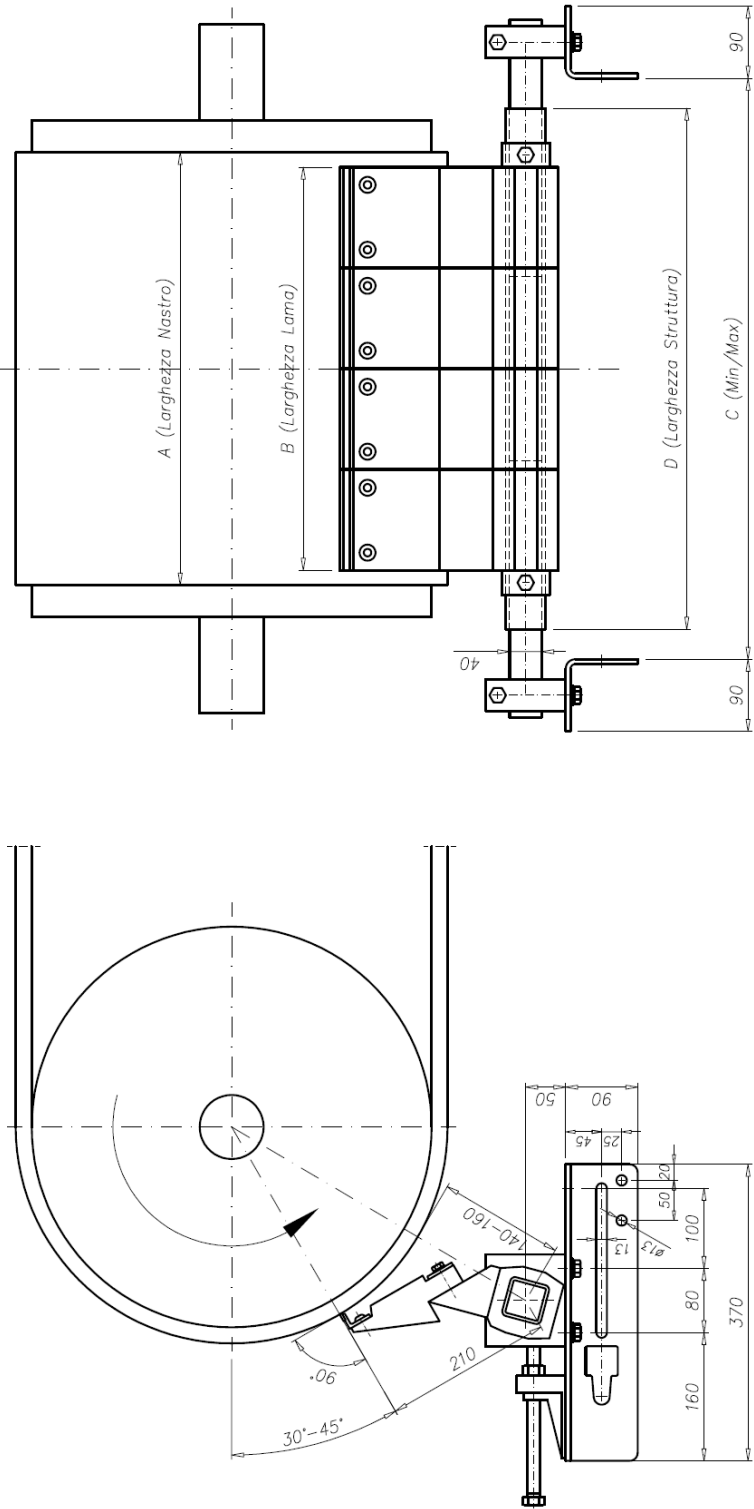

Montaggio Raschiatore NFV

- Posizionare il raschiatore a fondo asola degli angolari di supporto.
- Portare le lame a contatto con il nastro.
- Fissare il raschiatore alla struttura del nastro per mezzo degli angolari di supporto.
- Regolare la pressione del raschiatore usando le viti di registro.
- La posizione di raschiatura ideale delle lame durante il funzionamento è 90°.
- Fissare in posizione serrando le viti di fissaggio.

Raschiatore Tipo	A	B	C Min	C Max	D
NFV400	400	378	440	730	500
NFV500	500	504	590	880	650
NFV650	650	630	740	1130	800
NFV800	800	756	940	1350	1000
NFV1000	1000	1008	1140	1850	1200
NFV1200	1200	1133	1340	2050	1400
NFV1400	1400	1385	1540	2250	1600



VERDI S.p.A.

Via A. Volta, 7/1 42024 Castelnovo Di Sotto (RE)

Tel. 0522 683899 Fax 0522 683086

Schema di montaggio

Raschiatore NFV