
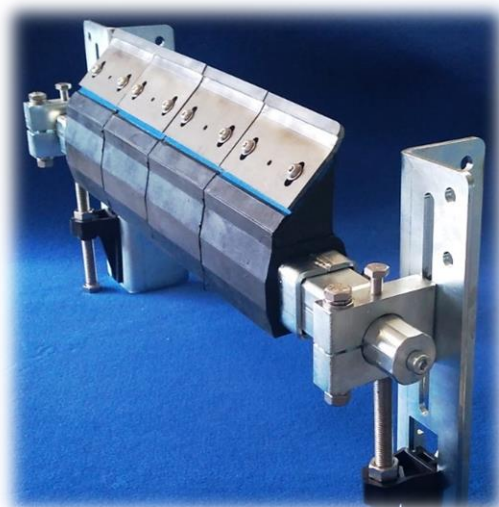


Raschiatore tipo NV

Raschiatore secondario reversibile a lama segmentata

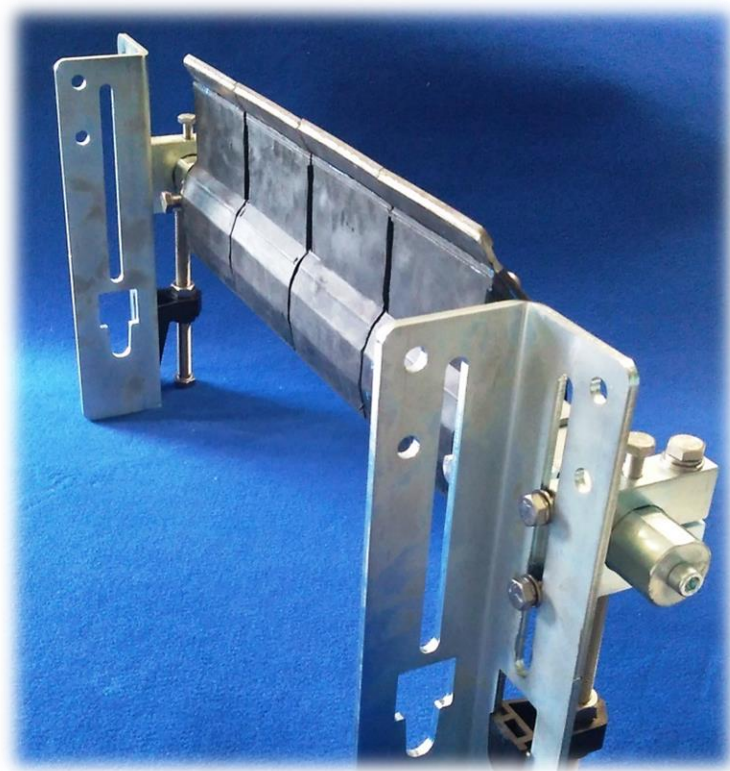

APPLICAZIONI

Idoneo per prodotti molto abrasivi.

Raccomandato (in combinazione con NFV) per prodotti molto impaccanti e colmatanti.

Indicato anche per nastri trasportatori a doppio senso di marcia.

CARATTERISTICHE

- Lame in Widia su blocco ammortizzatore in gomma.
- La pressione costante delle lame compensa le differenze di usura su tutta la larghezza del nastro
- Lame regolabili grazie alle asole di fissaggio, con possibilità di ottenere anche una lieve curvatura.
- Regolabile in larghezza per il fissaggio alla struttura portante del nastro trasportatore.
- Regolabile in inclinazione per ottenere il miglior angolo di lavoro.
- Pressione di lavoro regolabile per mezzo di viti di registro.
- Minima manutenzione.
- Sostituzione rapida delle lame, senza dover smontare il raschiatore.

Rev. Settembre 2019

The drawing shows the Raschiatore NV assembly. The top view includes dimensions: 100, 92, 45, 25, 136, 90, 100, 80, 160, 370, 50, 20, 13, 100, 90. The side view shows dimensions: 90, 40, 90, A (Larghezza Nastro), B (Larghezza Lama), D (Larghezza Struttura), and C (Min/Max).

Montaggio Raschiatore NV

- Posizionare il raschiatore a fondo asola degli angolari di supporto.
- Portare le lame a contatto con il nastro.
- Fissare il raschiatore alla struttura del nastro per mezzo degli angolari di supporto.
- Regolare la pressione del raschiatore usando le viti di registro.
- La posizione di raschiatura ideale delle lame durante il funzionamento è 90°.
- Fissare in posizione serrando le viti di fissaggio.

Raschiatore Tipo	A	B	C Min	C Max	D
NV400	400	378	440	730	500
NV500	500	504	590	880	650
NV650	650	630	740	1130	800
NV800	800	756	940	1350	1000
NV1000	1000	1008	1140	1850	1200
NV1200	1200	1133	1340	2050	1400
NV1400	1400	1385	1540	2250	1600

VERDI S.p.A.
Via A. Volta, 7/1 42024 Castelnovo Di Sotto (RE)
Tel. 0522 683899 Fax 0522 683086

Schema di montaggio
Raschiatore NV

A3